

## 流光灯加湿器

### 使用说明书


使用前请仔细阅读本产品使用说明书, 并妥善保管

#### 产品介绍

流光灯加湿器是一款空气净化加湿器, 带夜灯功能, 使用USB供电方式。采用纳米喷雾技术能有效减少干燥, 降低电子辐射消除静电, 安全洁净, 适合室内使用。

#### 产品参数

产品名称: WH-02流光灯加湿器  
产品型号: WH-02  
工作电压: DC5V ===  
充电电流: 1.0A  
工作电流: 350mA  
使用功率: 2.0W  
水箱容量: 500mL  
喷雾量: 30/40mL/H(±15%)  
定时时间: 一档4小时, 二档8小时  
产品净重/毛重 230G/270G  
产品规格: 98\*98\*142.5mm  
产品包装: 99\*99\*146mm  
产品材质: ABS+PC+PP+PCBA+硅胶  
执行标准: GB4706.1-2005  
GB4706.48-2009  
质检: 合格品  
产地: 中国-深圳

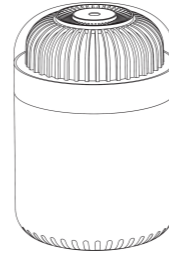


#### 步骤展示



逆时针旋转  
拧开上盖



拧开上盖  
往水箱加水

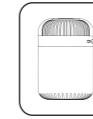

顺时针旋转  
拧紧上盖  
接通电源



单击按键  
产品工作

#### 棉棒更换



拔出棉棒管更换棉棒



更换时请注意底部弹簧

#### 注意事项

1. 本产品使用前请先加水, 在缺水情况下禁止使用加湿功能。
2. 本产品可以添加少量香精, 建议使用水性香薰水, 不可添加油性类精油, 以避免油质堵塞雾化片功能。
3. 本产品喷雾没有自动断电功能, 当模式喷雾时间到, 设备将自动停止喷雾, 如需继续使用请先观察水箱内水量, 在重按功能键启动。
4. 清洁产品时, 请不要用水龙头直接冲洗, 避免产品短路可能, 建议使用柔软棉布擦拭。
5. 本产品不能给10岁以下儿童单独使用。
6. 每十天使用干净的抹布清洗雾化片上的污垢, 若雾量变小, 请及时更换棉棒。
7. 使用前把棉棒完整浸湿在水里, 如果拆除棉棒, 请注意弹簧不要弄丢。
8. 如果开启加湿器, 听到刺耳的声音, 说明是棉棒没有浸透, 可以把棉棒拆出来泡水或关掉等待一段时间。
9. 如果还没有出雾, 请耐心等待或者拆出棉棒泡水, 不要我截雾化口。

#### 产品标配

加湿器一台、数据线一条、说明书一份、备用棉棒一根。

## STREAMING LIGHT HUMIDIFIER

### operation instructions


Please read this instruction manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

#### Product Introduction

Streaming light humidifier is an air purification humidifier with night light function and uses USB power supply. Nanometer spray technology can effectively reduce dryness, reduce electronic radiation, eliminate static electricity, safe and clean, suitable for indoor use

#### Product parameters

Product Name: WH-02 Streaming Light Humidifier  
Product model: WH-02  
Working voltage: DC5V ===  
Charging current: 1.0A  
Working current: 350mA  
Usage power: 2.0W  
Water tank capacity: 500mL  
Spray volume: 30/40mL/H (± 15%)  
Timing: 4 hours in the first gear and 8 hours in the second gear  
Product net weight/gross weight 230G/270G  
Product specification: 98 \* 98 \* 142.5mm  
Product packaging: 99 \* 99 \* 146mm  
Product material: ABS+PC+PP+PCBA+silicone  
Executive standard: GB4706.1-2005  
GB4706.48-2009  
Quality inspection: qualified products  
Origin: Shenzhen, China

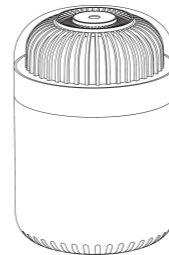

#### Step display



Turn anticlockwise  
and unscrew the  
upper cover



Unscrew the upper  
cover to add water to  
the water tank



Turn and tighten  
the upper cover  
clockwise to connect  
with the power supply



Click key  
Product start  
to work

#### Cotton swab replacement



Pull out the cotton tube  
and replace the cotton filter



Pay attention to the  
bottom spring when replacing

#### note

1. Please add water before using this product. It is prohibited to use the humidification function in case of water shortage.
2. A small amount of essence can be added to this product. It is recommended to use water-based fragrance water instead of oil-based essential oil to avoid oil blocking the function of the atomizer.
3. The spray of this product has no automatic power-off function. When the mode spray time is up, the equipment will automatically stop spray. If you need to continue using, please observe the water volume in the water tank first, and then press the function key again to start.
4. When cleaning products, please do not rinse them directly with a faucet to avoid the possibility of product short circuits. It is recommended to use a soft cotton cloth for wiping.
5. This product cannot be used alone by children under the age of 10.
6. Use a clean cloth every ten days to clean the dirt on the atomizer. If the amount of fog decreases, please replace the cotton swab in a timely manner.
7. Before use, soak the cotton swab completely in water. If removing the cotton swab, please be careful not to lose the spring.
8. If you turn on the humidifier and hear a harsh sound, it indicates that the cotton swab is not completely wet. You can remove the cotton swab to soak in water or turn it off and wait for a period of time.
9. If the mist has not yet formed, please be patient or remove the cotton swab to soak in water, without me cutting the atomization part.

#### Product standard configuration

humidifier\*1, data cable\*1, instruction manual\*1, spare cotton swab\*1