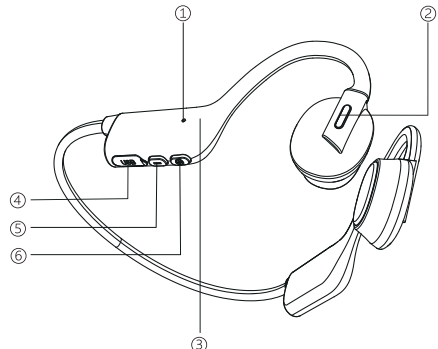
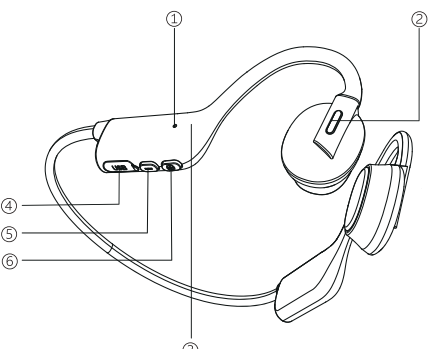


<p style="text-align: center;">骨传导蓝牙耳机</p> <p style="text-align: center;">使用指南及保修说明 Operating instructions and Warranty description</p>	<p>示意图及配件</p>  <p>① 麦克风 ② 开关/多功能复合键 ③ 指示灯 (内侧) ④ 充电口 ⑤音量 “-” 键 ⑥音量 “+” 键</p> <p>配件清单</p> <ol style="list-style-type: none"> 骨传导耳机 TYP-C充电线 说明书(含保修卡) 	<p>使用说明</p> <p>开机 长按开机键约3秒,当指示灯红蓝交替闪烁,表示耳机已经开机。</p> <p>蓝牙连接 首次使用,耳机正常开机后,会进入蓝牙配对状态,此时手机蓝牙设置里可搜索到“K08”,点击连接成功后指示灯灭灯,播放音乐蓝灯5秒闪烁一次。</p> <p>更换配对设备及回连 断开当前配对设备蓝牙,耳机指示灯红蓝交替闪烁,其他设备即可搜索到“K08”点击连接,“K08”骨传导耳机支持自动回连配对设备正常开机后即会自动回连,最后一次连接的设备,请确保前端(如手机蓝牙)正常开启。</p> <p>关机 长按开机键约3秒即会关机.指示灯熄灭。</p> <p>充电 正常连接,手机会显示耳机电量,如电量显示红色,即表示需要充电,插入充电线充电即可。 备注: 5V充电设备如手机充电器都可进行充电。</p>	<p>操作说明</p> <p>开关键/多功能复合键 长按开关键3秒 ----- 耳机开关机 长按1秒开关键出提示音松开: 唤醒Siri</p> <p>播放状态 单击开关键 ----- 暂停播放 长按“+”键2秒 ----- 下一曲 长按“-”键2秒 ----- 上一曲 短按“+”键 ----- 音量加 短按“-”键 ----- 音量减</p> <p>来电状态 短按开关键 ----- 接听 短按开关键 ----- 挂断 长按开关键1秒 ----- 拒接 长按开关键2秒 ----- 手机与耳机音源切换</p> <p>指示灯说明 红蓝交替: 配对状态 红灯常亮: 正在充电 蓝灯常亮: 充满电量</p>	<p>产品参数</p> <ul style="list-style-type: none"> * 型号: GC17 * 版本: 5.3 * 重量: 25g * 电池: 160mAh * 充电: 约2小时 * 播放: 约5H&70%音量 * 通话: -38±3dB * 防水: IP55 * 距离: 蓝牙10米 * 输入: 5V/130mA * 协议: a2dp 1.3\avctp 1.4\avdtp 1.3\avrcp 1.5\hfp 1.5 spp 1.0\rfcomm 1.2\pnp 1.3\hid 1.0\sdp core4.2 l2cap core 4.2 	<p>故障及排除</p> <p>无法开机 确定耳机是否充满电量,按键是否误操作,同时充电激活。</p> <p>无法蓝牙连接 耳机指示灯是否处于红蓝交替阶段,如耳机处于蓝灯呼吸状,表示耳机与其他设备已经连接,需要断开当前连接设备。</p> <p>无法回连 确定前端(如手机蓝牙)是否正常开启。</p> <p>耳机音量较小 手机是否加大音量,需要手机增加或减小音量.佩戴方式是否正确</p>	<p style="text-align: center;">合格证 Q.C.Passed</p> <p style="text-align: center;">产品保修卡 该卡为产品保修凭证,请妥善保管</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>产品名称:</td> <td>产品型号:</td> </tr> <tr> <td>购买日期:</td> <td>客户名称:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">联系方式:</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">产品维修记录</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>不良现象</th> <th>解决方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	产品名称:	产品型号:	购买日期:	客户名称:	联系方式:		日期	不良现象	解决方案									
产品名称:	产品型号:																							
购买日期:	客户名称:																							
联系方式:																								
日期	不良现象	解决方案																						

<p style="text-align: center;">Bone-conduction Bluetooth headset</p> <p style="text-align: center;">User's Guide and warranty Operating instructions and Warranty description</p>	<p>Schematic diagram and accessories</p>  <p>① Microphone ② Switch/Multi function Composite Key ③ Indicator Light (Inside) ④ Charging port ⑤ Volume “-” key ⑥ Volume “+” key</p> <p>Parts list</p> <ol style="list-style-type: none"> Bone conduction earphone TYP-C charging cable Instruction Manual (including Warranty Card) 	<p>Instructions</p> <p>Roll Camera Long press the power button for about 3 seconds. When the red and blue light alternately flashes, it means the earphone has been turned on.</p> <p>Bluetooth connection When the headset is turned on properly for the first time, it will enter the Bluetooth pairing state when the phone is blue Search for "K08" in the tooth setting. After the connection is successful, the indicator light turns off and the blue light flashes once in 5 seconds</p> <p>Replacement of matching equipment and reconnection Disconnect the current paired device from Bluetooth, the headset indicator flashes red and blue alternately, and the other device is Search for " K08 " and click connect The " K08 " bone conduction headphone supports automatic back connection and matching device, which will be automatically connected after normal power-on For the last connected device, make sure the front end (E. G. , Mobile Bluetooth) is open properly.</p> <p>Turn it off Press and hold the on button for about 3 seconds to turn off the device. The indicator light will turn off</p> <p>charging Normal connection, the phone will display the headphone battery, such as the battery display red, that is, the meter Show the need to charge, plug in the charging line to charge. Note: 5V charging devices such as mobile phone chargers can be charged.</p>	<p>Instructions for</p> <p>Switch/Multi function Composite Key Long press the on button for 3 seconds - turn on/off the headphones Long press the Switch button for 1 second to wake up Siri</p> <p>State of play Click on the On key --- Pause playback Long press and hold the "+" button for 2 seconds --- Next song Long press and hold the "-" button for 2 seconds --- Previous song Short press the "+" button --- Volume up Short press the "-" key --- Volume decrease</p> <p>Call status Short press to open key --- answer Short press to open key - hang up Long press the on button for 1 second --- reject Long press the on button for 2 seconds --- switch between phone and earphone audio source</p> <p>Indicator light description Alternate red and blue: pairing state The red light is always on: charging Blue light always on: full charge</p>	<p>Product parameters</p> <ul style="list-style-type: none"> * Model: GC17 * Version: 5.3 * Weight: 25g * Battery: 160 mah * Charging: About 2 hours * Play :5H&70% volume * Voice: -38±3dB * Waterproof: IP55 * Distance: Bluetooth 10 meters * Input: 5 v / 500 ma * Protocol: a2dp 1.3\avctp 1.4\avdtp 1.3\avrcp 1.5\hfp 1.5 spp 1.0\rfcomm 1.2\pnp 1.3\hid 1.0\sdp core4.2 l2cap core 4.2 	<p>Troubleshooting</p> <p>Unable to boot Determine whether the headset is fully charged, whether the button is misoperated, and then charge and activate.</p> <p>Unable to connect to Bluetooth Whether the headphone indicator is in the alternately flashing stage of red and blue, such as the headphone is in the breathing state of blue light. Indicates that the headset has been connected to other devices and needs to disconnect the current connected device.</p> <p>Can't back to even Make sure the front end (e.g., Bluetooth) is open properly.</p> <p>Headphone volume is low Whether the phone increases the volume, the phone needs to increase or decrease the volume. Wearing a way Whether it is right</p>
---	---	--	--	--	--